
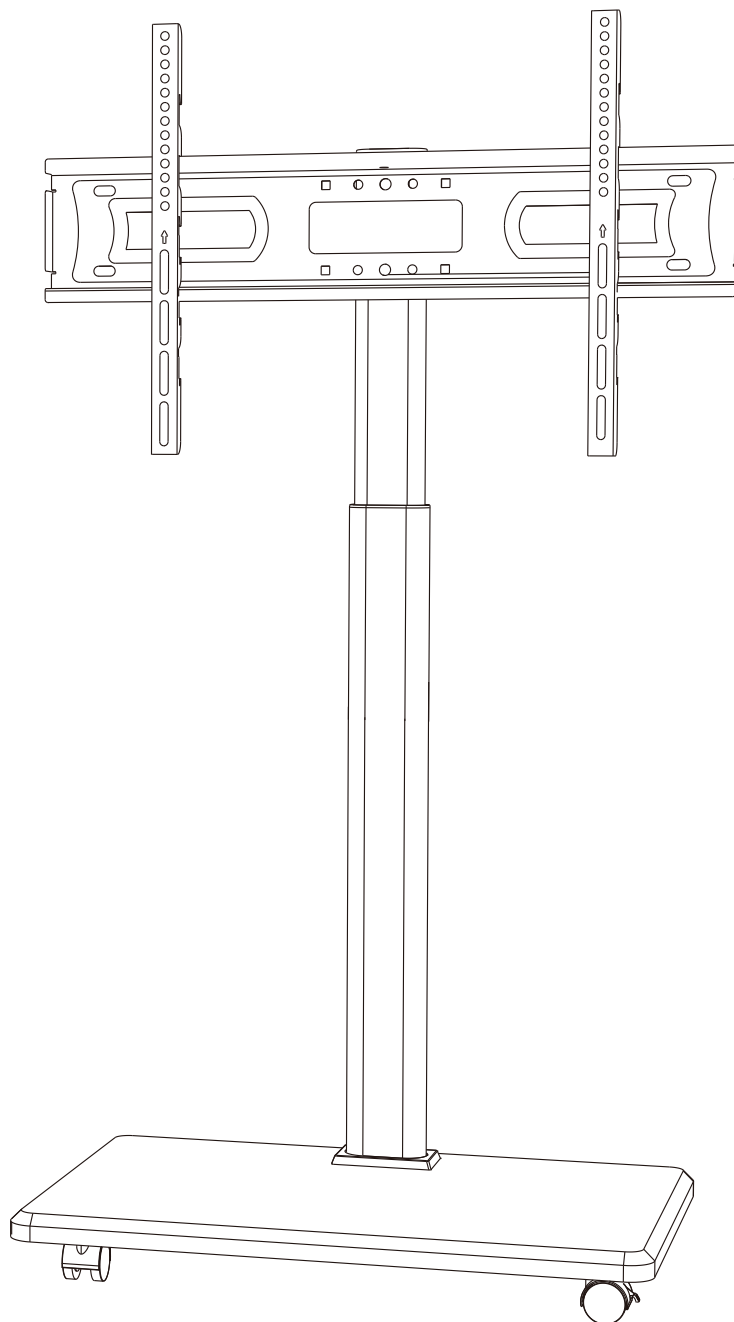
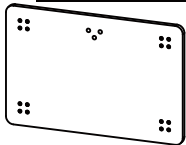

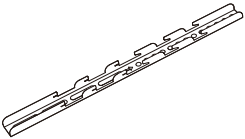
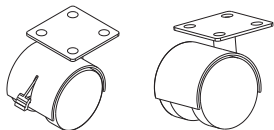




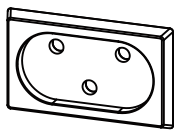



Instructions for TV Mobile Stand



移動式テレビスタンド 取扱説明書







2 - Parts List 2 - 部品リスト

 Support base plate x1 サポートベースプレート x1	 Upper pillar x1 上部支柱 x1	 Lower pillar x1 下部支柱 x1	 Support panel x1 サポートパネル x2
 Bracket hook x2 ブラケットフック x2	 Hook plugin x2 フックプラグイン x2 M5*50x2	 Brake wheels, wheels x2 ブレーキホイール、ホイール x2	 M4*12 A X16
 M6*50 B X3	 M6*12X4 Shim x4 シム x4	 M6*40 D X4	Internal hexagonal wrench x1 内部六角レンチ x1 Open end wrench x1 オープンエンドレンチ x1 E Strip gasket x2 ストリップ ガasket x2
 Cable clamp ケーブルクランプ F X2	 Black column plastic sleeve x1 黒色プラスチックスリーブ x1	 Three hole gasket x1 3穴ガスケット x1	 Internal hexagonal wrench x1 内部六角レンチ x1  Open end wrench x1 オープンエンドレンチ x1  Strip gasket x2 ストリップ ガasket x2

TV installation parts テレビ取り付け部品

 M4*30 B1 X4	 M6*16 B2 X4	 M6*35 B3 X4	 M8x16 B4 X4	 M8x35 B5 X4
 M8x50 B6 X4	 SP1 B7 X4	 SP2 B8 X4	 Two hole gasket B9 X4	

3 - Bracket installation 3 - ブラケット取り付け

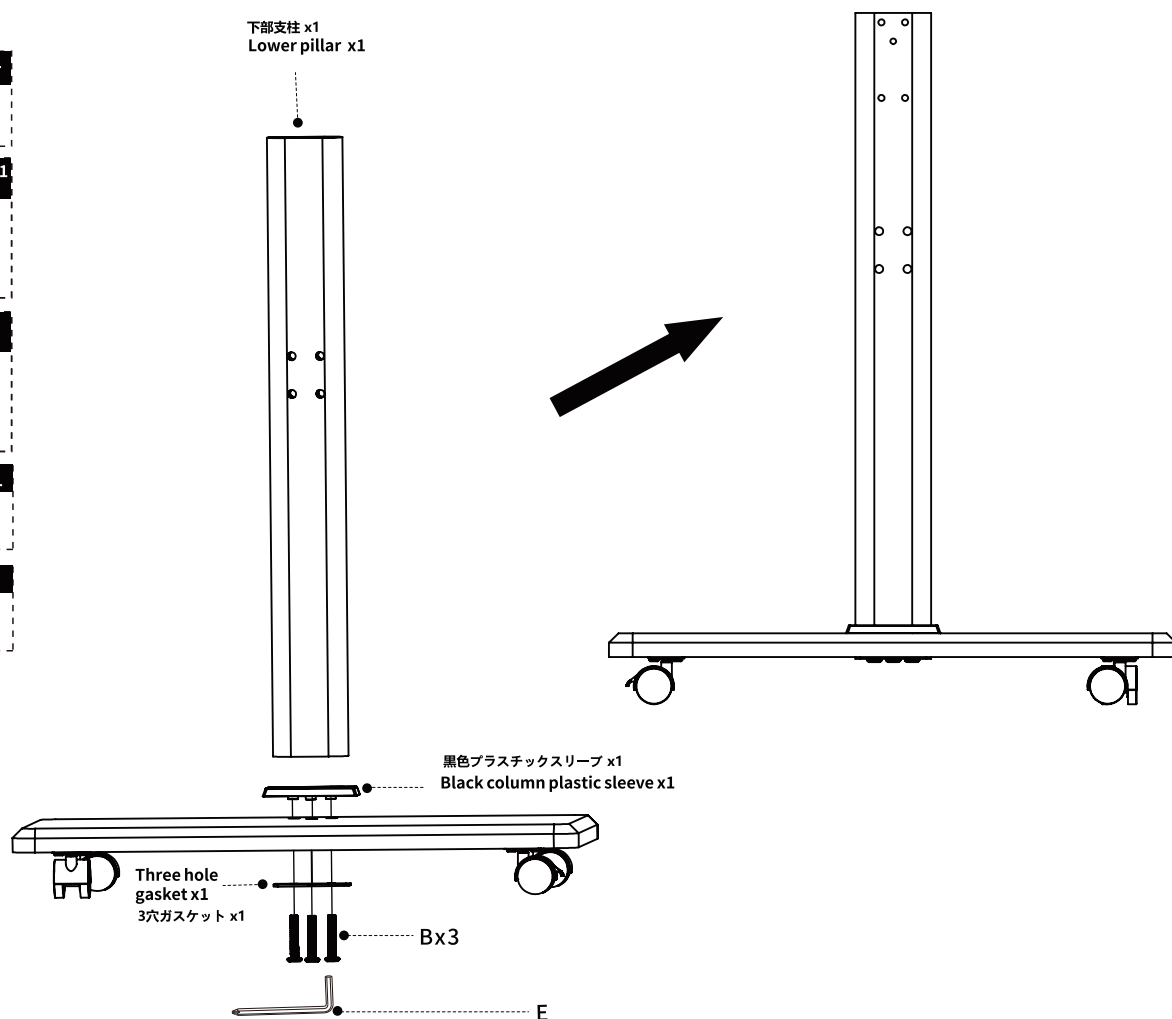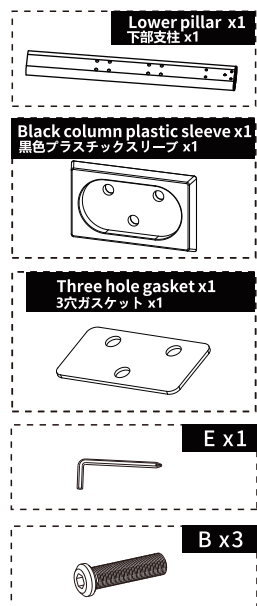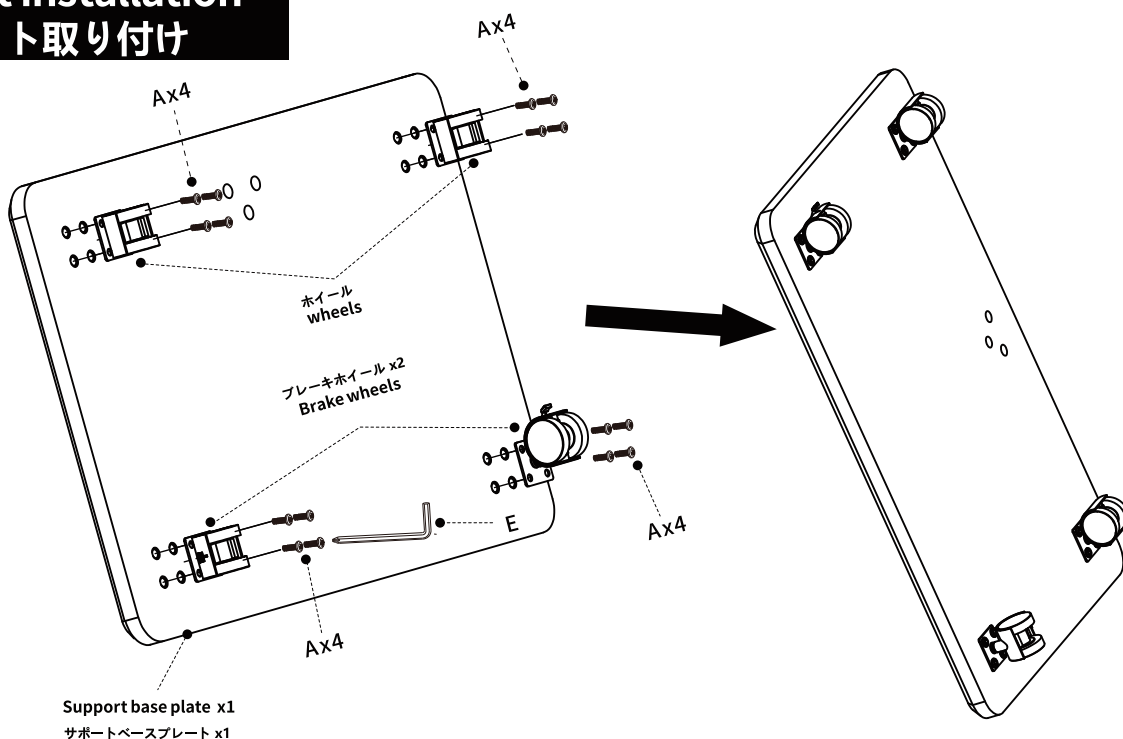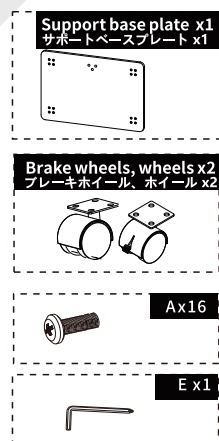



If the upper pillar falls into the lower pillar, it will be difficult to remove, please be careful!
上部支柱が下部支柱の中に落ちてしまうと、取り外し難しくなりますので、お気を付けください。

Upper pillar x1
上部支柱 x1



Lower pillar x1
下部支柱 x1




E x1




C x4



gasket x4
ガスケット x4

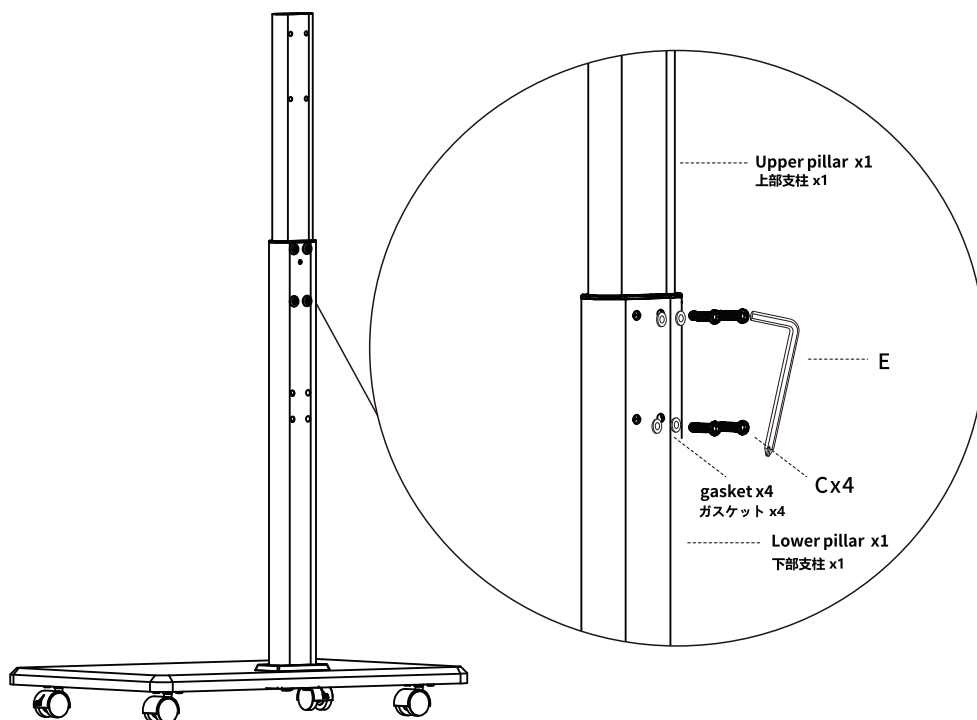

Support panel x1
サポートパネル x1




E x1



D x4




Strip gasket x2
ストリップガスケット x2

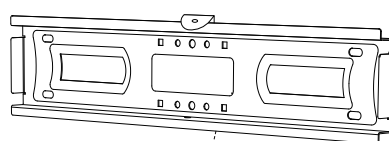


Support panel x1
サポートパネル x1

E x1

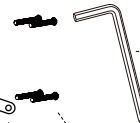

E x2

D x4

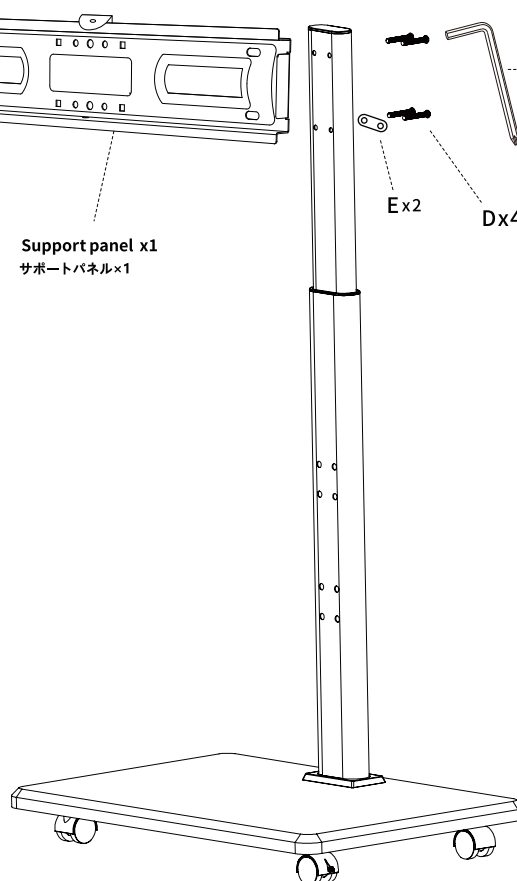


5 - TV installation process

5 - TV設置プロセス


Firstly, measure the width and height of the TV fixing hole

まずはテレビ裏にあるネジ穴の間隔を測ります。

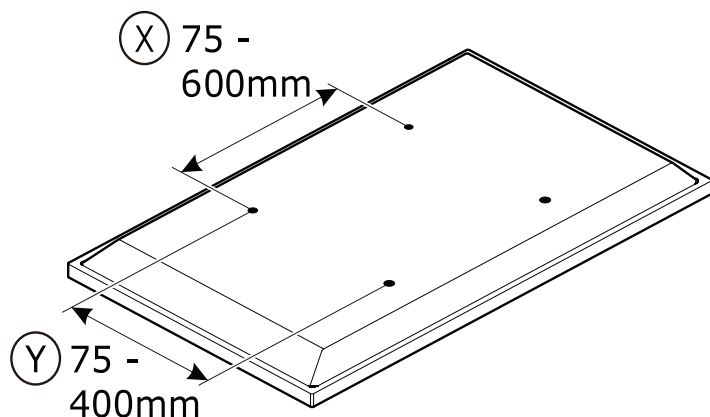

If the width X is greater than 600mm or the height Y is greater than 400mm, immediately stop the installation and contact the customer assistance hotline

幅(X)が600mmを超えるか、高さ(Y)が400mmを超える場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

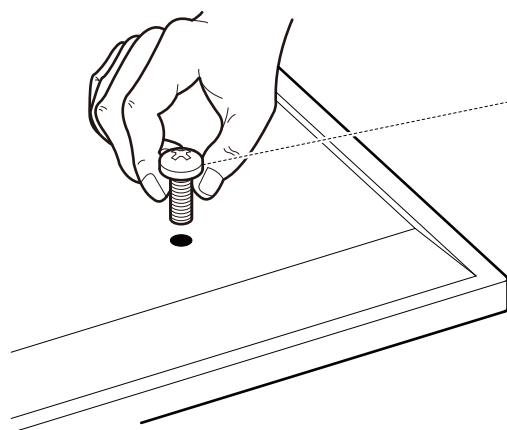


B1-B2

B3-B4


B5-B6

We provide different TV fixing screws, M4, M6, and M8. Please choose the appropriate screw according to the TV

テレビ固定ネジはM4、M6、M8の3種類がありますので、テレビに合わせて適切なネジをご選択ください。

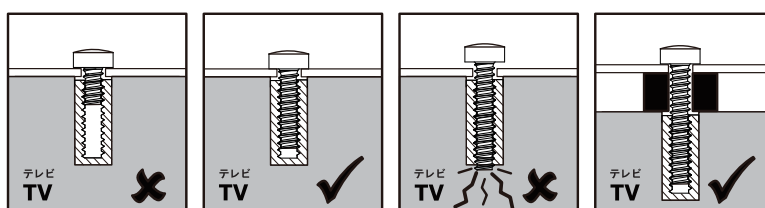

E x1

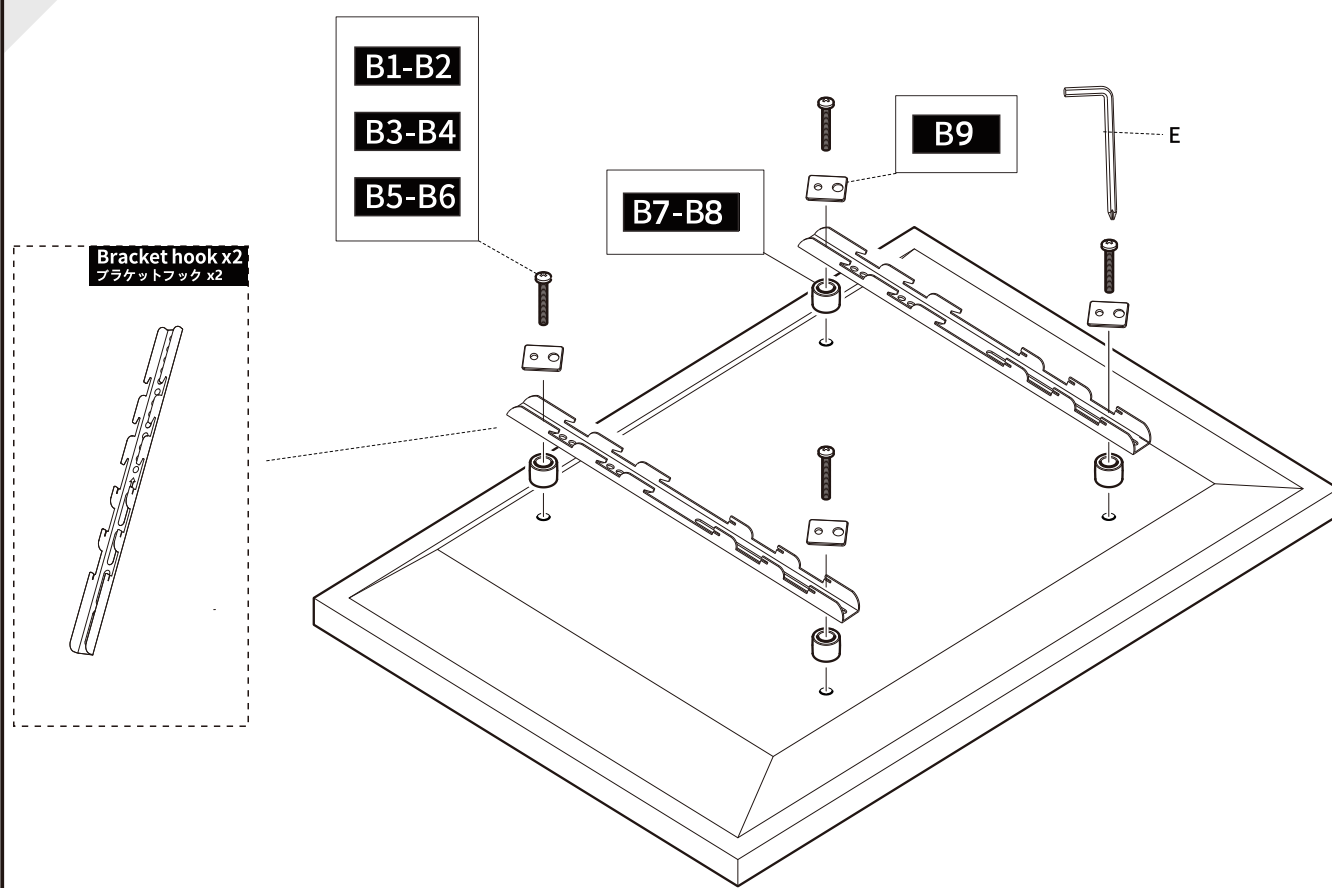

M4

B1-2 X4

+




Two hole gasket


2穴ガスケット

B9 X4

+



+



SP1 - SP2

B7 -B8

X8



M6

B3-4 X4

+




Two hole gasket

2穴ガスケット

B9 X4

+



+



SP1 - SP2

B7 -B8

X8



M8

B5-6 X4

+




Two hole gasket

2穴ガスケット

B9 X4

+



+



SP1 - SP2

B7 -B8

X8

When installing, when using the two hole gasket, the corresponding hole diameter can be used according to the screw model used. The height of the height pad can be used according to actual needs or it can be chosen not to be installed.

2穴ガスケットを使用する場合は、実際のニーズに応じて適切なネジ穴径を使用するか、取り付けないことをご選択ください。

6 - TV wiring process 6 - テレビ配線プロセス

